freetalk®

FREETALK
Webカメラ

TALK-7000

日本語

TALK-7000 Webカメラ

このたびは、FREETALK® Webカメラをお買い上げ頂き、ありがとうございます。この高機能カメラでは、世界中どこでも、お友達やご家族とのビデオチャットを手軽に楽しむことができます。

FREETALK® Webカメラは、SkypeTMや、その他のIMプログラムを通じて、リアルタイムのテレビ電話として利用することができ、さらには、ご家庭に防犯ビデオシステムを設置したり、写真を送信したり、YoutubeTMやGoogleVideoTMのようなサイトでビデオを共有することができます。

FREETALK® Webカメラは、幅広いインスタントメッセージ・プログラムとの互換性があり、SkypeTMに最適化されています。Yahoo!メッセンジャー、AOLインスタント・メッセンジャー、Windows Liveなどのインスタントメッセージでも使用することができます。

この新しいWebカメラの仕様は以下のとおりです

・数分で使い始められる、簡単で素早いセットアップ
・高精細の鮮明な画像が撮影できる2-エレメントのガラスレンズ
・高品質カメラ画像
・写真のサイズ: 1920 x 1080ピクセル(2.0メガピクセル)まで
・ビデオのサイズ: 1280 x 960ピクセル(1.3メガピクセル)まで

ご存知でしたか?

ほとんどすべてのインスタントメッセージ・サービスが、Webカメラ画像の送信に通常640 x 480の解像度を使用しています。SkypeTM、Windows LiveTMメッセンジャー、その他のVOIP、またはチャット・プログラムの使用中にWebカメラの解像度をあげても、これらのプログラムが自動的にお使いのWebカメラを最適の設定にセットするため、カメラの解像度には影響しません。Webカメラの性能における差は、一般にレンズとセンサーの技術の違いにあります。FREETALK®では、当社が製造する全カメラに搭載されている5つの高品質ガラスレンズ、および自動モーション・センサー技術を使用しています。これにより室内の明るさの設定を常に更新し、シャープで明瞭な画像のハイエンドの高性能カメラを実現しています。

警告

製品を使用する前に、本マニュアルの安全と健康に関する重要な情報をお読みください。今後必要になる場合に備えて、すべてのマニュアルを保管してください。新しいマニュアルについては、www.freetalk.me にアクセスするか、FREETALKお客様サポートセンターにお電話ください(電話番号はオンラインでご覧になれます)。

本マニュアルの内容

1. 安全のための諸注意
2. ドライバのインストール
3. カメラのセットアップ
4. カメラの使い方
5. カメラのドライバを削除する
6. トラブルシューティング
7. 保証条件

使用説明書

1 安全のための諸注意

次の指示を注意して読んでからお使いください。
ーこのWebカメラは特別なメンテナンスを必要としません。軽く湿らせた柔らかい布を使用してカメラをクリーニングしてください。
ー本機をクリーニングする際、刺激性の強い洗浄液や素材を使用しないでください。製品に害をもたらすおそれがあります。
ーケーブルの上に、ディスプレイのような障害物や重い物体が置かれていないことを確認してください。ケーブルの上を人が歩いたりして、ケーブルが擦り切れたり、破損したりするおそれのある場所では、本機を使用しないでください。
ー保証書が無効になりますので、決してカメラをご自分で修理しないでください。

2 ドライバのインストール

FREETALK® Webカメラを使用するには、お手持ちのWindowsまたはMac OS X搭載PCのUSBポートに接続するだけで、Webカメラに必要なドライバがすべて自動的にインストールされます。
Skype、Yahoo!メッセンジャー、AOLインスタント・メッセンジャー、Windows Liveなどのインスタントメッセージ・プログラムは、すぐにWebカメラを検出します。
お使いのインスタントメッセージ・プログラムで自動的にカメラが検出されない場合、インスタントメッセージ・プログラムの設定を開いて、[カメラ]オプションリストで[USB 2.0カメラ]を選択してください。
多くのインスタントメッセージ・プログラムでは、Webカメラはビデオ会議に最適な設定に自動的に設定されます。カメラの設定を手動で変更する場合、付属CDに収録された追加のソフトウェアをインストールする必要があります。

手動によるWebカメラの設定方法:

2.1 インストールを始める前に、起動しているプログラムをすべて閉じます。
2.2 インストールの前にFREETALK® Webカメラがお使いのコンピュータのUSBポートに接続されていることを確認します。
2.3 付属のCD-ROMをお使いのコンピュータのCD-ROMドライブに挿入してください。
インストール・プログラムが自動的に起動します。
注意: Windowsのバージョンによっては、Windows CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入するように要求されることがあります。
オートランのプログラムが自動的に起動しない場合、以下を試してください。
a) Windowsの「スタート」メニューから「実行」を選択します。
b) [D:\autorun.exe](CD ROMドライブが「D」の場合)と入力し、「OK」をクリックして、Webカメラのインストールを開始します。
2.4 [FREETALK® インストール]ウィンドウが表示されます。

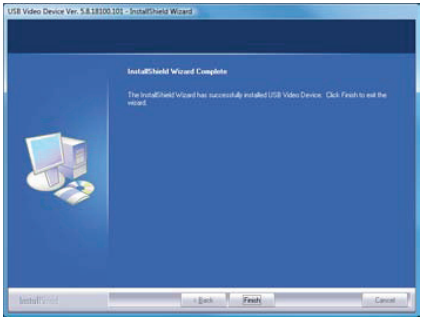

2.5 製品の分類から「Webカメラ」を選択します。製品の一覧から[FREETALK® ビデオチャットパック Webカメラ]を選択します。

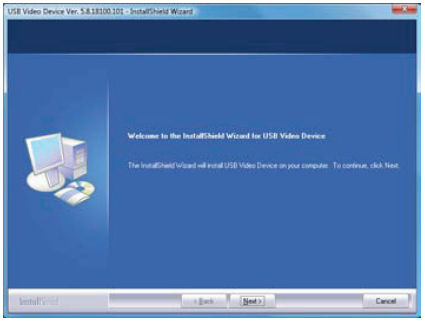

2.6 「ドライバのインストール」を選択します。

注意: Windows XP®で、
「ハードウェア インストール」
「インストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP®との互換性を検証するWindowsロゴ テストに合格していません…」と表示されることがあります。「続行」を選択します。

注意: Windows Vista®では、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。「続行」を選択します。

3. 画面上の指示に従ってください。

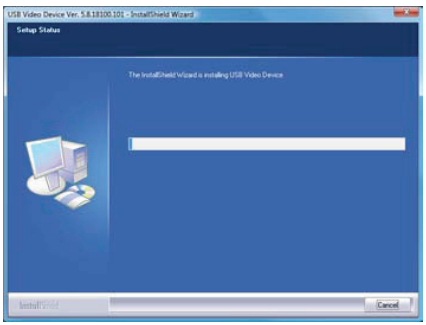

4. 「終了」をクリックして、インストールを完了してください。
注意: Webカメラ用の最新ドライバは、www.freetalk.meにてダウンロードすることができます。

3 カメラのセットアップ

Webカメラのドライバ ソフトウェアがうまくインストールされると、スタート メニューに[USB PCカメラ]と呼ばれる新しいプログラムが表示されます。それをクリックして[AMCap]を選択するとプログラムが起動します。
1. [デバイス]ドロップダウン メニューで、カメラを[USB PCカメラ]に変更します。
2. [オプション]ドロップダウン メニューで、[プレビュー]を選択します。プレビューでは、PC Webカメラの映像を見ることができます。さらに、カメラの設定の変更もすべて確認することができます。
3. [オプション]ドロップダウン メニューで、[ビデオキャプチャーフィルター]を選択します。これにより、テレビ画面、新聞の背景、葉書などの素晴らしい各種リアルタイム効果の選択が可能です。また、輝度、コントラスト、彩度、シャープネスなどのビデオ効果のコントロールができます。露出とUSB帯域を<自動>に設定しておくことを強く推薦します。
4. [オプション]ドロップダウン メニューで、[ビデオキャプチャーピン]をクリックすることによって、カメラの解像度を調整することができます。カメラの解像度の変更は、共有するビデオを撮影したり、写真を撮影したりするときのみ必要です。より高い解像度のビデオを使用すると、その分、ビデオの保存に必要となるハードディスク容量が増えることに注意してください。ビデオを電子メールで送信する場合、ディスク容量に対して画質を損なわない程度に、できるだけ低い解像度を使用することを推奨します。AM-CapでWebカメラの設定をどのように変えても、SkypeTMなどのプログラムがカメラを利用する方法に影響しません。

カメラのドロップダウン メニューを使用してください。
5. [キャプチャー]ドロップダウン メニューで、[フレームレート設定]をクリックすると、フレームレートを設定することができます。

4 Webカメラの使い方

1. [ファイル]ドロップダウン メニューで、[録画ファイルの設定]を選択します。ファイル名、およびビデオを保存する場所を選択するように要求するポップアップ画面が表示されます。ファイル名に拡張子「.avi」を付ける必要があることに注意してください。
2. [キャプチャー]ドロップダウン メニューで、[キャプチャー開始]を選択し、録画を開始します。
3. [キャプチャー]ドロップダウン メニューで、[キャプチャー停止]を選択し、録画を停止します。
4. ビデオクリップが保存されている場所に移動し、ファイルをダブルクリックして、標準のメディアプレーヤーで再生してください。
4.1 SkypeでWebカメラを使用する Skypeクライアントをテレビ電話用に設定するには、「ツール」-「オプション」-「全般」-「ビデオ設定」の順にクリックします。これで、お使いのWebカメラを設定することができます。Skypeでテレビ電話をする準備ができました。

5 カメラのドライバを削除する

カメラのドライバは次のようにして削除することができます。
1. 「スタート」-「設定」-「コントロール パネル」をクリックし、続いて「プログラムの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
2. 次に「Webカメラ」を選択します。
3. 「削除」ボタンをクリックします。
4. 画面に表示される手順に従って、正しくカメラを削除してください。

6 トラブルシューティング

最新のFAQ、ドライバ、および取扱説明書については、www.freetalk.me でご確認ください。

7 保証条件

－当社の製品には、購入の日付から有効となる、3年間のメーカー保証が付きます。
－欠陥がある場合、欠陥を説明したメモ、購入証明書、およびすべての付属品とともに、お買い上げのディーラーに製品を返品してください。
－保証期間内では、利用可能であれば、ディーラーから類似の機種が送付されます。類似の製品が利用可能でない場合、お使いの製品が修理されます。
－取扱説明書やドライバなどの更新、または情報の漏れや紛失については、Webサイト www.freetalk.me を参照してください。
－本保証は、製品が開けられた場合、機械的な損害がある場合、製品が誤用された場合、製品の改造が行われた場合、製品がサードパーティーによって修理された場合、過失のケース、あるいは製品が本来意図されている以外の目的のために使用された場合、無効となります。

保証から除外されるもの
－火災、洪水、地震、戦争、破壊行為、または窃盗など、事故や災害によって発生した損害。最低システム要件に記載されない、その他のハードウェア/ソフトウェアとの非互換性。
－バッテリーやヒューズのようなアクセサリー(適用可能な場合)。
－いかなる状況においても、メーカーは、収益の損失あるいは本製品の使用に起因するその他の商業的損失を含む、付随的または結果的な損害に関して責任を負わないものとします。FREETALK®の機能に関するより詳細な情報については、